



储水式热水器

使用说明书

使用前请仔细阅读本使用说明书, 并妥善保存, 以备查阅

都佳宜电器制品(深圳)有限公司 TOHKAI PRECISION ELECTRICAL MANUFACTORY (SHENZHEN) LTD.

目录

1.	用途与特点
2.	产品技术参数
3.	功能介绍
	安装方法
5.	使用方法及注意事项
6.	电器原理图
7	常见故障及处理方法
8.	售后服务
9.	保修卡

1.用途与特点

用途:

本工业电磁热水器是供厂矿、美容中心、酒店、医院及其他企事业单位使用的电热清洁用具。主要用于淋浴、洗漱及其他需用热水清洁的场合,即热式热水器在工作过程中使水流磁化、软化,是有益人民身体健康的必备佳品。

特点:

- 1.1 采用先进的电磁感应技术加热, 使水电完全隔离, 安全可靠。
- 1.2 采用微电脑技术,操作方便。采用轻触式按键控制。
- 1.3 水流控制开关,通水才能加热,关水停止加热。彻底防止无水 加热现象发生。
- 1.4 搭配安全泄压阀。具有过压保护(当水压大于 0.7Mpa 时自动泄压)。
- 1.5 防超温保护(当水温高于65℃时机器自动停止加热)。
- 1.6 内部多重安全保护措施,安全可靠。
- 1.7 低的待机功耗, 待机时候功率小于 1W。
- 1.8 加热迅速,即开即用,无容量限制。



2.产品技术参数

- •型号: IH-100
- · 额定电流: 30A
- 额定电压/频率:220V~/50Hz
- 额定功率:1500W
- 额定压力:0.6MPa
- 电线截面要求: 6mm²
- 电表要求: ≥30A
- 温度调节范围:30~65℃
- 防水等级: IPX4
- 净重: 16kg
- 显示屏: LED

3.保护功能以及处理介绍

1. 超温保护功能

当水温超过 65° C 时,超温保护装置即刻动作,热水器停止工作。 此时应调低热水器工作功率或调大出水量,当水温低于 65° C 后,按动 电源按键,热水器恢复正常工作。

2. 干烧保护功能:

水流开关, 通水才能加热, 关水停止加热。

3. 加热水管过热保护

加热水管外接有热断路器,当温度高于 85℃时自动断电停止加热, 防止出现无水干烧现象发生。

4. 内部电路板异常保护功能

当内部电路如水流开关断路,温度开关,温度感应头,内部供电电源异常时,微处理器控制电路进入待机状态。

5. 超水压保护功能:

当热水器内部水压超过额定水压 0.7MPa 时,超压保护装置将自动泄压,以保证人身安全和热水器不受损坏。

4.安装方法

- 1、准备好冲击钻(钻头ø16)、活动扳手、十字螺丝刀、电工刀、电笔、 万用表、尖嘴钳、铅笔、铁锤、绝缘胶布、生料带等工具和物品。
- 2、检测电表、空气开关、电线是否满足要求,接地线是否真正引入地下。
 - 1) 地线必须接地良好,否则可能引起安全事故。
 - 2) 本产品不可以使用插座,必须连接于空气开关后面。
- 3)请务必安装带漏电保护的空气开关并使安装处干燥,否则可能引起安全事故。
- 3、先将上下挂板用 3 颗 M4 自攻牙螺丝固定在热水器底壳上。参考接线 盒位置确定热水器的安装位置,先用笔在墙上画出固定螺丝的位置,用 冲击钻打孔,插入绿色胶粒,将固定上挂板的两颗螺丝安装好,预留 3mm 的上挂板安装余量
- 4、将热水器上挂板挂上固定螺丝,再固定好下挂板的固定螺丝。
- 5. 将热水器与水管、花洒等连接起来。
- 注意:水管接口处必须加密封垫片,进水管口和花洒接口处必须加垫滤网。用扳手安装时用力不要太急太猛,以免损坏热水器。
- 6. 热水器安装示意图(略)

5.使用方法

- 1. 新机安装或重装时,第一次使用前必须先打开水阀,待接在热水器出水口的花洒有水流出后方可按开始键启动热水器。
- 2. 按开关键开机,功率输出指示蓝灯点亮时,表示热水器正常工作。 开机时候默认设置功率为 50%,功率输出在 3KW 左右。
- 3. 调节功率的大小可以方便调节出水温度高低。输出功率的调
- 节以按键 是高输出功率,按键 降低输出功率,功率设定的范围为 0%-100%,对应输出的功率为 2KW-6KW,即功率从 2KW-6KW 变化的分辨度为 100 等份。
- 4. 另外可以调节进水阀的流量来调节水温。沐浴时请将出水温度调节到合适的出水温度(不要高于50°C)再使用,以免烫伤皮肤。不应将进水阀开到最大,以免导致花洒出水太急速。当需要使用冷水时,可以将电源按扭关闭,这时,蓝色功率输出 LED 熄灭,热水器仅流出冷水。如需使用热水,按电源按钮开机,功率输出蓝色 LED 点亮时,热水器进入加热工作状态。5. 按电源按键关机或关闭进水阀门后,热水器随即停止加热工作;但散热风扇仍会正常工作约 90 秒钟才会停止,随即热水器

进入待机状态,此时,显示器将熄灭。

- 热水器具有断水断电功能,关闭进水阀或水流量小于设定值 时热水器自动停止工作以保护使用安全。当水流正常时热水器 会自动重新加热。建议加热过程中使用开关键进行开关机操作。
- 自动关机功能: 热水器在开机正常工作过程中, 如连续 30 分钟时间内无任何按键操作则会自动关机。如需继续使用,请 等待15秒后按开关键重新开机。
- 热水器不断电源情况下具有记忆功能,重新开机,热水器将 显示上一次的设置状态。

热水器不使用时, 按下开关键关机, 使功率输出蓝色指示灯熄 灭, 热水器即停止工作。请同时关闭进水阀和电源开关, 以免 引起误动作。


注意事项 6.

- 1) 电源线、电表、空气开关均需使用正规厂家且必须符合国 家标准要求: 各元件均需符合前面所述技术参数要求。
 - 2) 接线时,注意区分火线(红色)零线(绿色)和地线(黄色)。
 - 3) 热水器出水口处不得连接非本公司提供的任何的水阀。
 - 4)长期不使用热水器时,请关闭外接的总电源开关。

- 5) 请定期对花洒和滤网清除污垢,以免堵塞。
- 6)不要用酸性或碱性的清洗液擦洗热水器外壳,擦洗时请使用中性清洁剂,擦完后用湿抹布轻轻擦干。
 - 7) 维修必须由本公司维修人员或本公司指定的维修点负责。
- 8)在使用中不要将水喷洒到机身或者接线盒上,以免电器部件受潮。接线盒应装在不被水淋到和儿童触摸不到的地方。
- 9) 在水压较大时,泄压阀可能有水珠滴下,这是正常现象。 严禁将泄压口堵塞,可以用导流管引至下水道,并确保泄压口 与大气相同。如自来水过大,可另外配置减压阀。
- 10)连接外导线时请在固定线路中安装一个断开装置,它在断电时所有触点开距至少为 3mm,以确保安全。
- 11) 若热水器中的水有可能结冰,则禁止给热水器接通电源。
- 12)无人照看的幼儿和残疾人不可使用本器具,幼儿(儿童)不可玩耍本器具。



6.电气原理图

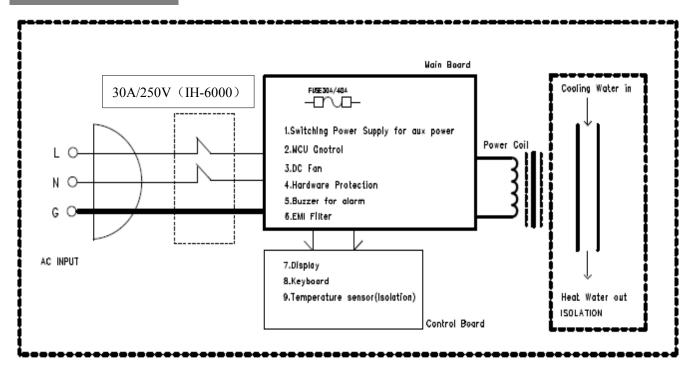



7.常见故障及处理方法

故障现象	故障原因	处理方法
	1、没通电	1、接通电源
	2、水流太小,没启动	2、增大水量
不加热	3、开/关键处于关状态	3、再按一次开/关键
	4、电压异常	4、等待电压恢复正常
	5、机器故障	5、送指定维修点修理
水不够热	1、设置功率太低	1、调高设置功率
八八八明夕景景	2、进水阀水量太大	2、调小水量
水太热	1、输出功率设置太高	1、调低设置输出功率
// // // // // // // // // // // // //	2、进水阀水量过小	2、调大水量
出水量小	1、入水口过滤网堵塞	1、清洗
山水里小	2、花洒堵塞	2、清洗
空气漏电开关跳	1、空气开关容量不够或质量差	1、换空气开关
闸	2、漏电保护	2、送指定维修点修理
显示器不亮	1、跳闸	1、换空气开关
业小命个元	2、处于待机低功耗状态	2、触动温控器按扭

8.售后服务

- 1、认真执行国家《产品质量法》、《消费者权益保护法》、《部分商品修理、更换、退货责任规定》,产品服务执行国家新三包规定。整机包修一年,发热管,三年内免费保修。
- 2、公司本部开设24小时售后服务热线(0755-27173101)随时接受顾客的咨询和投拆。
- 3、建立顾客档案,实行定期回访。
- 4、保修期内的产品实行全免费维修服务的条件。
 - (1) 能提供我公司《产品保修卡》。
 - (2) 能提供购机发票或有效购机证明。
 - (3) 由我公司特约客户服务部安装,维修的产品。
- 5、下列情况不属保修服务范围,但可实行收费维修。
 - (1) 消费者因使用、维护、保管不当而损坏的。
 - (2) 非我公司指定的服务单位所安装,维修造成损坏的(包括顾客自行安装或拆卸维修的)
 - (3) 没有保修卡或购机有效证明的。
 - (4) 保修卡的产品型号, 机身号码与所维修产品上的不相符。
 - (5) 保修卡或购机发票经过无效涂改的。
 - (6) 因不可抗拒的自然造成损坏的。
 - (7) 由于电源电压不稳定及超出正常电压范围(198~242V)或电源线路安装不符合国家电器安装要求而造成产品损坏的。
 - (8) 超过保修期的立品。

9.保修卡

用户姓名				联系	 毛电话			
用户i	详细地址			1		1		
产品型号				购买商场				
规格/特征				购买日期				
机身编号				出厂日期				
实际安装时间				安装人员签名				
				保修记:	录栏			
日期	故障现	1象	维修项目	保修零部件		维修人	承修人签名	用户
H 79J	以呼火		2年 197 人口	名称	数量	签名	760八亚石	签名

注: 1、若用户自购的安装材料引起质量问题,不属本公司保修范围;

2、若用户自行安装或移机造成的后果,本公司不予承担。